

Телефонът Ви показва следните индикатори за състояние в най-горната част на екрана:

Икона	Описание
	Сила на сигнала
	Текущ разговор
	Активирано прехвърляне
	Активирана функция SOS съобщение
	FM радио включено
	FM радио спряно
	Алармата е активирана
	Роуминг (извън стандартната зона на обслужване)
	Ново текстово съобщение (SMS)
	Ново съобщение в гласова поща
	Активиран е нормален профил
	Активиран е тих профил
	Ниво на заряд на батерията

Поставяне на SIM карта и батерия

- Свалете задния капак и пъхнете SIM картата.

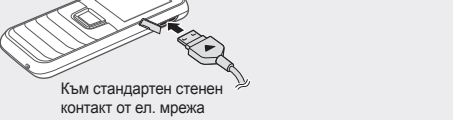


- Поставете батерията и поставете обратно задния капак.



Зареждане на батерията

- Включете адаптер за пътуване.
- Когато зареждането приключи, изключете зарядното устройство.



- Изберете **Сила звук**.
- Преминете до **Предупр.за повикване**.
- За да настроите силата на звука, превъртете наляво или дясно и натиснете **<Запази>**.

За да настроите силата на звука на гласа по време на разговор
--

Докато протича разговор, натиснете клавиша за навигация нагоре, за да настроите силата на звука.

- Ако сте на шумно място, може да изпитвате затруднение да чувате говорещия, когато използвате функцията на високоговорителя. За по-добри резултати трябва да се върнете в нормален режим на телефона.

Смяна на тона позвъняване

- В режим Меню изберете **Настройки** → **Профили**.
- Придвигете се до използвания от Вас профил.

- Ако използвате безшумен профил, профил за среща или офлайн профил, не е възможно да променяте тона на звънене.

- Натиснете **<Опции>** → **Редактиране**.
- Изберете **Тон за звънене**.
- Изберете тон на звънене.

За да превключите на друг профил, го изберете от списъка.

За да осъществите фалшиво повикване


- В Режим на готовност натиснете и задръжте бутона за навигация.
- Когато клавиатурата е заключена, натиснете клавиша за навигация четири пъти.

Активиране и изпращане на SOS съобщение





В спешни случаи, можете да изпратите SOS съобщ. на семейството или приятелите си с молба за помощ.

За да активирате функцията SOS съобщение

- В режим Меню изберете **Съобщения** → **Настройки** → **SOS съобщения** → **Опции за изпращане**.
- За да активирате функцията SOS съобщение, превъртете вляво или вдясно до **Включено**.
- За да отворите своя тел. указател, изберете **Получатели** и натиснете **<Опции>** → **Тел. указател**. Можете да въведжате телефонни номера и с включен код на държавата (с +) в списъка с получатели. Преминете директно към стъпка 6.
- Изберете контакт.
- Изберете номер (ако е необходимо).
- Когато приключите със задаването на получатели, изберете **<Опции>** → **Запис**, за да запазите получателите.
- Преминете надолу и задайте броят повторения на SOS съобщението.
- Натиснете **<Запази>** → **<Да>**.

-  Не отстранявайте батерията, преди да отстраните пътното зарядно устройство. Това може да причини повреда на телефона.
- За да спестите енергия, извадете зарядното устройство от контакта, когато не го използвате. Зарядното устройство няма копче за включване и изключване и затова трябва да извадите кабела му от контакта, за да прекъснете електрозахранването му. Зарядното устройство трябва да е близо до контакта, когато се използва.

Упътващи икони

	Бележка: забележки, съвети за употреба или допълнителна информация
	Следвано от: поредността на опциите или менютата, които трябва да изберете, за да изпълните дадена стъпка; например: В режим "Меню", изберете Съобщения → Създай съобщение (означава Съобщения , следвано от Създай съобщение)
	Квадратни скоби: клавиши на телефона; например: [↵] (означава бутон Включване/приключване на разговор)
	Заоблени скоби: екранни клавиши, които управляват различни функции на всеки екран; например: <ОК> означава екранния клавиш ОК)

Въвеждане на текст

За да промените режима на въвеждане на текст

- Натиснете и задръжте [##] , за да превключите между режим T9 и режим ABC. В зависимост от местоположението Ви е възможен достъп до режим за въвеждане на конкретен език.
- Натиснете [#], за да промените режима или да включите режим "Числа".
- Натиснете [✱], за да превключите на режим "Символ".
- Натиснете и задръжте [✱], за да изберете режим на въвеждане или променете езика на въвеждане.

Режим T9

- За да въведете цяла дума, натиснете съответните буквено-цифрови клавиши.
- След като думата се изпише правилно, натиснете [0], за да вмъкнете разстояние. Ако не се появява правилната дума, натиснете бутона за навигация нагоре или надолу, за да изберете друга дума.

Режим Главни букви

Натискайте съответния буквено-цифров клавиш, докато на дисплея се появи желаният символ.

Режим Числа


За да въведете число, натиснете съответния буквено-цифров клавиш.


Режим Символи

За да въведете символ, натиснете съответния буквено-цифров клавиш.

Включване или изключване на телефона

За да включите телефона,

- Натиснете и задръжте .
- Въведете своя PIN код и натиснете **<ОК>** (ако е необходимо).
- След като се отвори съветника за настройка, можете да персонализирате телефона си съобразно предпочитанията си, като следвате инструкциите на екрана.


-  Ако батерията остане напълно разредена или извадена от устройството, настройката на датата и часа ще се нулират.


За да изключите телефона, повторете стъпка 1 по-горе.

Достъп до менютата

За да влезете в менютата на телефона си,

- В Режим на готовност натиснете **<Меню>** за достъп до режим Меню.


-  За да влезете в режим "Меню", в зависимост от региона или мобилния Ви оператор, може да е необходимо да натиснете бутона "Потвърди".

- Използвайте навигационен бутон, за да преминете до меню или опция.
- Натиснете **<Избери>**, **<Запази>** или бутон "Потвърди", за да потвърдите маркираната опция.
- Натиснете **<Назад>**, за да се придвижите едно ниво нагоре; натиснете , за да се върнете в режим на готовност.

За да използвате останалите функции за въвеждане на текст
--

- За да преместите курсора, натиснете бутонът за навигация.
- За да изтриете символите един по един, натиснете **<Изчист.>**. За да изтривате символи, натиснете и задръжте **<Изчист.>**.
- За да вмъкнете интервал между символите, натиснете [0].
- За да смените реда, натиснете три пъти [0].
- За да въведете пунктуационни знаци, натиснете [1].

Добави нов контакт

-  Разположението на паметта за запазване на нови записи може да се задава предварително в зависимост от мобилния оператор. За да промените разположението на паметта, в режим Меню изберете **Телефонен указател** → **Управление** → **Запиши новите записи в** → местоположение на паметта.

- В Режим на готовност въведете телефонен номер и натиснете **<Опции>**.
- Изберете **Създай запис** → местоположение на паметта (ако е необходимо).
- Изберете вида на номера (ако е необходимо).
- Въведете информация за контакта.
- Натиснете **<Опции>** → **Запис**, за да добавите контакта към паметта.

Настройване и използване на аларми

Настройване на нова аларма

- В режим Меню изберете **Аларми**.
- Изберете празно място на аларма.
- Задайте информация за алармата.
- Натиснете **<Запази>**, или натиснете **<Опции>** → **Запис**.


За да спрете аларма

Когато алармата прозвучи,



- За да спрете алармата, натиснете **<Потвър.>** или клавиша за потвърждение.
- Изберете **<Дрямка>**, за да заглушите алармата за периода на дрямка.

За да дезактивирате аларма



- В режим Меню изберете **Аларми**.
- Изберете алармата, която искате да деактивирате.
- Преминете вляво или вдясно до **Изключено**.
- Натиснете **<Запази>**.

-  След като влезете в меню, за което се изисква въвеждане на PIN2 код, трябва да въведете PIN2 кода, предоставен ви заедно със SIM или USIM картата. За повече информация се свържете с мобилния си оператор.
- Samsung не носи отговорност за загуба на пароли или лични данни, както и за други щети, причинени от използване на нелицензиран софтуер.

Осъществяване на повикване

- В режим на готовност въведете код и телефонен номер.
- Натиснете , за да изберете номера.
- За приключване на разговора, натиснете .


Отговаряне на повикване

- При получаване на повикване, натиснете .
- За приключване на разговора, натиснете .

Настройка на звука

За да настроите силата на звука на мелодията на звънене
--

- В режим Меню изберете **Настройки** → **Профили**.
- Придвигете се до използвания от Вас профил.

-  Ако използвате безшумен профил, не можете да настроите силата на звука на тона на звънене.

- Натиснете **<Опции>** → **Редактиране**.

Изпращане и преглед на съобщения

Изпращане на текстово съобщение

- В режим Меню, изберете **Съобщения** → **Създай съобщение**.
- Въведете номер на получател и превъртете надолу.
- Въведете текстовото съобщение. *Вижте "Въвеждане на текст."*
- За да изпратите съобщението натиснете бутона "Потвърди".

За да прегледате текстово съобщение

- В режим Меню изберете **Съобщения** → **Входяща кутия**.
- Избери текстово съобщение.

Осъществяване на фалшиви повиквания

Ако искате да изплезете от среща или нежелани разговори, може да симулирате входящо повикване.

За да активирате функцията за фалшиви повиквания

В режим Меню, изберете **Настройки** → **Приложения** → **Повикване** → **Фалшиво повикване** → **Горещ клавиш за фалшиво повикване** → **Включено**.

<div></div> <div>SAMSUNG ELECTRONICS</div>	<div></div> <div>SAMSUNG</div>
Декларация за съответствие (R&TTE)	
Ние, <div>Samsung Electronics</div>	
декларираме на своя собствена отговорност, че продуктът	
<div><div><div><div><div></div><div>GSM</div></div><div><div><div></div><div>Мобилен телефон:</div></div><div><div></div><div>GT-E1230</div></div></div></div></div></div>	
за който се отнася настоящата декларация, е в съответствие със следните стандарти и/или други нормативни документи.	
Безопасност	EN 60950-1 : 2006+A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001 / AC2006 EN 62209-1 : 2006
Електромагнитна съвместимост	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
С настоящото декларираме, че [исични основни групи радио тестове са извършени и че] гореспоменатият продукт отговаря на изискванията на Директива 1999/5/EC.	
Процедурата по оценка на съответствието, посочена в чл. 10 и подробно описана в Annex IV] на Директива 1999/5/EC, е проследена от следната оторизирана организация:	
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Идентификационен знак: 0168	
Техническата документация се съхранява в: Samsung Electronics QA Lab.	
който ще бъде на разположение при поискване. (Представител в EU)	
Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK 2011.08.19	
(място и дата на издаване)	
Joong-Hoon Choi / Мениджър лаборатория (име и подпис на упълномощено лице)	
* Това не е адреса на Сервизния Център на Samsung. За адреса или телефонния номер на Сервизния Център на Samsung, вижте гаранционната карта или се свържете с търговеца, от който сте закупили Вашия продукт.	